



Break barrel air pistol

Luftpistole

Pistolet à air canon basculant

Pistola de aire comprimido con acción de quiebre

Instruction manual	GB
Bedienungsanleitung	DE
Manuel d'instruction	FR
and the second second	
Manual de instrucciones	ESP


# Merci pour avoir chosi le modèle 25

Votre pistolet à air permet un grand nombre de possibilités: meilleure manipulation, grande précision et procure davantage de satisfaction.

- Mécanique bronzée ou chromée
- · Canon en acier
- Hausse réglable à la fois en hauteur et en dérive
- · Guidon sous tunnel
- Sûreté manuelle, et mechanisme anti recul du canon
- Poignée ergonomique pour une prise confortable et poignée pistolet quadrillée



# Paragraphe II - Sûreté Manuelle et Mécanisme Anti Recul du Canon

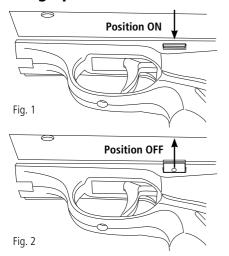

Le bouton de sûreté peut être mis en position marche-arrêt

- Pour mettre la sureté sur "ON", pousser le bouton de sureté vers la droite. Ainsi le déclenchement ne peut s'effectuer et la carabine ne peut pas être utilisée. (Fig. 1)
- Pour mettre la sureté sur "OFF", pousser le bouton de sureté vers la gauche. La carabine est prête à l'emploi. (Fig. 2)

/!\ ATTENTION: tant que vous n'êtes pas prêt à tirer, maintenir la sûreté en position "ON". (Fig. 1)

Un mécanisme de sécurité supplémentaire anti-retour du canon empêche la fermeture du canon en cas de pression accidentelle sur la détente.

Paragraphe III - Hausse Ajustable


La hausse est sensible et peut être ajustée à la fois en hauteur et en dérive par paliers de 0,1 mm soit 1 mm d'écart en tirant sur une cible placée à 10 m.

### Ajustement de dérive


- Si le projectile est à gauche de la cible, tourner la KNOB #1 dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 3)
- Si le projectile est à droite de la cible, tourner la KNOB #1 dans le sens contraire des aiquilles d'une montre. (Fig. 3)

### Ajustement en hauteur

- Si le projectile est trop haut, tourner la **KNOB #2** dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 3)
- Si le projectile est trop bas, tourner la KNOB #2 dans le sens contraire des

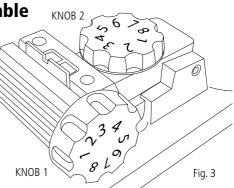

# Paragraphe IV - Instructions d'utilisation

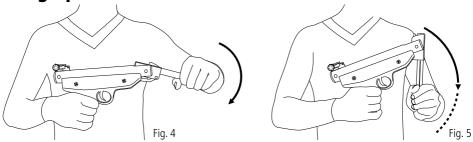

### Armement de la carabine:

Tenir la poignée de la carabine d'une main en plaçant la crosse sur la hanche, casser le canon de l'autre main. (Fig. 4 et 5)

# $\triangle$

ATTENTION: Ne pas laisser trop longtemps la carabine en position armée. Cela peut endommager le ressort et diminuer les performances de l'arme.

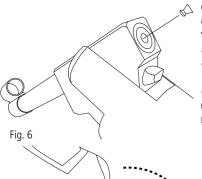



Fig. 7

## Chargement de la carabine:

Charger l'arme avec seulement 1 plomb. (Fig. 6)

#### Tir

- Placer le canon en position fermée. (Fig. 7)
- S'assurer que le canon est bien fermé. (vous entendrez un clic au moment de la fermeture)
- Viser, déverrouiller la sûreté et soyez prêt pour le tir. (Voir Fig. 8)
  (\*) La viseé est correcte quand la lame du guidon est positionnée correctement dans le cran de la hausse. (Voir Fig. 9)

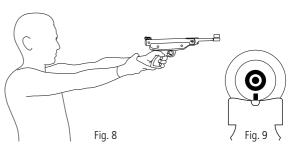

# **Paragraphe V - Munitions**

### Bonne utilisation des munitions

Il existe une grande variété de plombs disponibles, de poids variables pour le chargement de votre pistolet á air.







ete ronde

Tête pointue Tête plate

Le type de plomb à utiliser est fonction de votre choix. Ainsi, il est recommandé :

- Les plombs à tête plate en milieu fermé et pour une extrême précision.
- Les plombs à tête ronde pour un plus grand impact sur la cible.
- Les plombs à tête pointue pour une plus large expansion.
- Les plombs plus lourds, en particulier les plombs à tête ronde, pour un maximum d'expansion et de pénétration sur la cible.

L'association poids et forme du plomb joue un rôle important sur la vitesse de la bouche du canon et la performance balistique, mais le poids est le point le plus important. Les plombs plus légers permettent une vitesse plus élevée, procurent moins de recul, donnent une trajectoire plus tendue donc moins de correction.

D'autre part, les plombs lourds sont plus précis, maintiennent plus d'énergie ce qui donne une plus grande pénétration et expansion sur la cible.

### Mesures de sécurité concernant les munitions

- La qualité du plomb est très importante afin d'obtenir de bons résultats. Aussi, utiliser uniquement des plombs de fabrication de bonne qualité.
- Ne jamais réutiliser les plombs.
- Ne pas se toucher le visage ou la bouche après manipulation des plombs. Se laver les mains après chaque utilisation.
- Ne pas graisser les plombs ni utiliser des plombs sales, corrodés, endommagés ou humides.
- UTILISER UNIQUEMENT LES PLOMBS CORRESPONDANTS AU CALIBRE DE LA CHAMBRE DE VOTRE CARABINE
- Toujours charger votre carabine avec un seul plomb et s'assurer que le plomb est inséré avec le côté de la jupe vers vous.
- Si vous rencontrez une résistance inhabituelle au moment du chargement du plomb ou un coup avec un son anormal, examinez immédiatement le canon afin de vérifier une éventuelle obstruction.
- Si un plomb obstrue le canon, ne pas essayer de l'enlever avec un autre plomb. Cela peut causer de sérieux dommages à l'arme et des blessures à vous et à votre entourage.
- Dans ce cas, essayer dans un premier temps de l'enlever avec une baquette de nettoyage
- en s'assurant que l'arme n'est pas armée. Si cela s'avère impossible, voir votre armurier.

# Paragraphe VI - Spécifications Techniques

Méchanisme : Canon cassé, système simple, un coup

Sureté : Sureté manuelle et automatique avec mechanisme anti recul du canon

Longueur totale : 365 mm (14 pouces) Longueur du canon : 165 mm (6.5 pouces) Poids : 1.25 kg (2.75 lbs)

Calibre : 4.5 mm (.177) ou 5.5 mm (.22) Vitesse maximum : 4.5 mm (.177) → 140 m/s (450 fps)

5.5 mm (.22)  $\rightarrow$  110 m/s (350 fps)

# Paragraphe VII - Nettoyage et Lubrification

- Protégez votre carabine régulièrement avec du lubrifiant. Il est très important et nécessaire de lubrifier votre carabine:
  - Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
  - Lorsque vous tirez dans de mauvaises conditions (pluie, sécheresse).
  - Lorsque vous l'utilisez par temps humide (lubrifier avant et après usage).
- Il est recommandé de la lubrifier environ tous les 250 coups.
- Il est recommandé de nettoyer le canon tous les 500 coup.

- S'assurer qu'elle n'est pas chargée avant nettoyage et lubrification.
- Toujours s'assurer que le canon est propre et n'est pas bloqué.
- Après le nettoyage s'assurer qu'il ne reste pas de brosse ou de chiffon pouvant obstruer le canon.
- Chaque année, la porter chez votre armurier pour un nettoyage complet si elle a été en contact avec l'eau, le sable.
- Ne pas veiller au bon nettoyage peut être dangereux pour l'utilisation de votre carabine.

### Mesure De Sécurité Et Precautions

- Cette carabine pourra fonctionner si elle est armée, chargée, la sûreté enlevée et la détente armée.
- Les carabines ne sont pas des jouets. Ne jamais laisser un enfant utiliser une carabine sans surveillance. La surveillance d'un adulte est impérativement recommandée durant son utilisation. Une mauvaise utilisation ou une négligence peuvent causer de sérieuses blessures ou entraîner la mort.
- Prenez connaissance du fonctionnement de votre carabine et de son utilisation avant chargement et usage.

### TOUJOURS UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION ET DES BOUCHONS D'OREILLE POUR VOUS ET LES PROCHES.

- Le non-respect de cette procédure peut provoguer des blessures oculaires et une perte auditive permanente.
- Ne pas viser n'importe où si vous n'avez pas l'intention de tirer même si la carabine n'est pas chargée. Toujours garder la carabine en position de sécurité.
- Ne jamais diriger la carabine vers vous.
- Ne viser jamais une personne même si la carabine est déchargée.
- Soyez sûr de votre cible, attention qu'elle ne soit pas masquée par un autre objet.
- Avant de tirer, soyez assuré de la direction de votre tir.
- Soyez sûr de votre cible avant d'appuyer sur la détente. Ne jamais tirer à l'aveuglette.
- Au moment du tir, soyez toujours sûr de la direction de votre tir c'est-à-dire avoir un environnement sécurisé pour le tir, une distance de sécurité entre vous et la cible et un porte cible avec bac récupérateur de plombs.
- Ne pas tirer sur une cible pouvant faire des ricochets ou dévier les plombs.
- Ne pas tirer sur ou dans l'eau.
- Ne pas tirer près de lignes à haute tension ou des isolateurs. Etre très prudent dans les zones boisées où les lignes à haute tension risquent de ne pas être visibles.
- Ne pas charger la carabine tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Ne pas laisser le doigt sur la détente, ni sur la bouche du canon durant le chargement et la manipulation.
- Ne pas marcher, courir ou sauter pendant le transport d'un pistolet à air chargé et armé. Une carabine chargée et armée ne doit jamais être laissée à l'intérieur d'un véhicule, d'une maison, camping ou dans un endroit public. Ne jamais grimper à un arbre, franchir une clôture ou un fossé avec une arme chargée. Si cela devait se produire, désarmer la carabine et la remettre à une autre personne ou la placer de l'autre côté de l'obstacle avant de le franchir vous-même
- Pendant le transport, la maintenir déchargée avec la sûreté enclenchée.
- Toujours garder l'arme en position de sécurité tant que vous n'êtes pas prêt à tirer même si l'arme n'est pas chargée.
- Ne pas laisser l'arme chargée sans surveillance.
- Veiller à ce que l'arme soit toujours en position de sécurité et déchargée lorsque vous la confiez à une autre personne ou lorsqu'elle est rangée.
- METTRE TOUJOURS LE PISTOLET A AIR ET LES MUNITIONS HORS DE PORTEE DES ENFANTS.
- Mettre la carabine et les munitions dans des endroits séparés, si possible sous clé.
- Ne pas essayer de démonter ou de modifier votre carabine. Faîtes appel à un armurier compétent. La plupart des carabines sont constituées de ressorts puissants qui peuvent causer de sérieuses blessures en cas de mauvaise manipulation.
- Toujours tenir et traiter votre arme comme si elle était chargée.
- Une mauvaise utilisation ou manipulation des carabines ne peuvent être de la responsabilité du fabricant ou du distributeur, en aucune circonstance. L'utilisateur est responsable de ses actes.
- Pensez à votre cible, puis tirez.
- Ne pas compter sur la sûreté mécanique.
- Respectez la propriété d'autrui.
- Ne pas utiliser les pistolets à air sous l'influence de la drogue ou de l'alcool.

